


HANDLEIDING VOOR HET (CABRIO TENTJE)

De montage set bestaat uit de volgende onderdelen

2 x bout M 5 x 25 mm	2 x elastiek
4 x schijf M5	4 x parker
4 x moer M 5	2 x druk knop
2 x moer M 5 (kunststof)	2 x elastiek houder

Foto 1

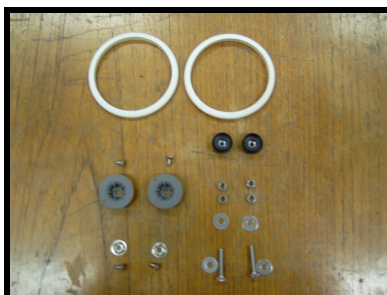

Boor een gat 5 mm op 600 mm gemeten vanaf de voor zijde van de bak en 25 mm van af de boven zijde van de bak.

Monteer de bout M 5 x 25 mm op de zijkant van de bak.

Eerst een schijf op de bout dan de bout door het 5 mm gat van binnen naar buiten weer een schijf en dan twee M 5 moeren, en borg deze door de twee moeren tegen elkaar in vast te draaien. (de twee moeren dienen als afstand houder om beschadiging van de bak te voorkomen bij het schanieren van de tent.) Plaats de beugel en monteer aan iedere kant een M 5 moer (kunststof foto 2).

De twee druk knoppen komen aan de voor kant van de bak om de tent op vast te zetten.

De twee elastiek houders komen op de achter kant van de bak om het elastieken die door de ogen in het tent zeil zitten achter te haken.

Op de foto hier onder is te zien hoe de beugel is gemonteerd op de bak
(hier op is geen tent gemonteerd)

Let op: Laat de tent niet onder de 0° buiten op uw fiets zitten, de tent is hier niet tegen bestand en hiermee vervalt ook daarbij de garantie op scheuren van het raam.

Foto twee

